


ME4300 German manual  
 Size : 380 x 130mm  
 Step fold, 2 sided print black

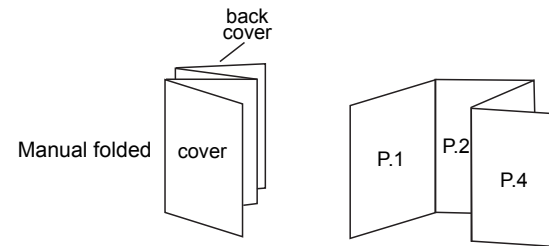

**Willkommen**

**Vor dem ersten Gebrauch**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Gerätes entschieden haben. Verwendungszweck: Dieses Produkt ist für den Betrieb in geschützten Räumen vorgesehen.

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit dem einheitlichen, digitalen Standard für schnurlose Telefone (DECT = "Digital Enhanced Cordless Telecommunications") hergestellt. Die DECT-Technologie ist durch hohe Abhörsicherheit sowie qualitativ hochwertige, digitale Übertragung gekennzeichnet.

Das DECT-Headset ist für den Betrieb in Wohn- oder Büroräumen vorgesehen und eingeschränkt im Freien, wenn die nachfolgend genannten Verwendungs- und Sicherheitshinweise beachtet werden. Es ist kein eigenständiges „Telefon“, sondern wird an eine DECT-Basisstation oder DECT-Funkzelle nach dem GAP-Standard angemeldet.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Direktive wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Kompatibel mit GAP-fähigen Basisstationen und Funkzellen

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.

**1 Sicherheitshinweise**

Folgende grundlegende Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz von elektrischen Geräten in jedem Fall berücksichtigt werden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen für Sicherheit und sachgemäßes Gebrauch aufmerksam durch. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

**Gefahren durch elektrischen Schlag und Verletzungsgefahren:**

- Das Netzteil für die Ladestation nicht in Betrieb nehmen, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Falls das Gerät heruntergefallen ist, zuerst von einem Fachmann prüfen lassen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

1

**Wichtige Sicherheitshinweise**

- Im Inneren des Gerätes gibt es gefährliche Spannungen. Niemals das Gehäuse öffnen oder Gegenstände durch die Belüftungen einführen.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Notfalls sofort den Netzstecker ziehen.
- Ziehen Sie ebenfalls den Stecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Berühren Sie die Lade- und Steckerkontakte nicht mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Gerät selbst vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät bzw. Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Kinder unterschätzen häufig die Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten. Lassen Sie daher Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von Elektrogeräten.
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen (z.B. Badezimmer) oder Räumen mit starkem Staubanfall verwendet werden.
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte Schaden nehmen. Ziehen Sie bei Gewitter deshalb immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Dabei immer am Stecker und niemals am Kabel anfassen.
- Schützen Sie die Anschlussleitung vor heißen Oberflächen oder sonstigen Beschädigungen und klemmen Sie sie nicht ein.
- Prüfen Sie die Anschlussleitung regelmäßig auf eventuelle Schäden.
- Wickeln Sie die Anschlussleitung zum Gebrauch vollständig ab.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht zur Stolperfalle wird.
- Einige medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das DECT-Headset kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

**Brandgefahren:**

- Die im Inneren des Gerätes aufgestaute Hitze kann zum Defekt bzw. zum Brand des Gerätes führen.
- Setzen Sie dieses Gerät daher keiner extremen Temperatur aus:
  - direkte Sonneneinstrahlung und Heizungswärme vermeiden
  - Lüftungsschlitze des Gerätes nicht verdecken

2

**Inbetriebnahme**


**Verpackungsinhalt**

DECT Headset	1	Netzteil	1
Ladeschale	1	Betriebsanleitung	1
Wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku	1		

Bitte prüfen Sie den Inhalt der Verpackung sorgfältig. Sollte etwas fehlen oder beim Transport beschädigt worden sein, dürfen Sie das DECT-Headset NICHT in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhändler oder direkt an die Hotline (siehe letzte Seite). Hinweis: Bewahren Sie die Verpackung Ihres Geräts auf, damit dieses nicht beschädigt wird, falls Sie es später einmal einsenden müssen.

**Leistungsmerkmale**

- Leistungsmerkmale:**
- GAP kompatibel – kann an jede GAP konforme Basisstation angemeldet werden
  - Klingelt im Ohrhörer
  - Statusanzeige mit zwei Leuchtdioden
  - Ohrhörerlautstärke einstellbar (5 Stufen)
  - Entspricht DECT-Standard

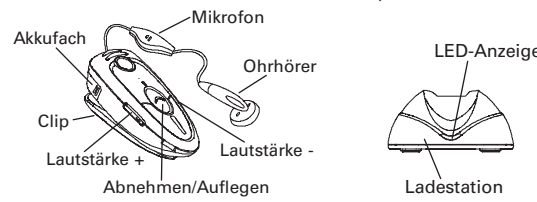

**Headset**

**Headset für den Gebrauch vorbereiten**

**Headset-Akku laden**  
**Akku einlegen**  
 Ziehen Sie an der Haupteinheit des Headsets die Akkufachabdeckung ab, indem Sie an den beiden geriffelten Stellen mit Daumen und Zeigefinger anfassen, zusammendrücken und ziehen.

3

Schieben Sie den Akku so in die Öffnung, dass die Seite mit den Ladekontakten zuerst hineingeschoben wird. Auf dem Akku befindet sich ein Pfeil-Symbol, das darauf hinweist. Dabei beachten, dass die Seite des Akkus mit den Symbolen für -, + und "Pfeil" nach unten zu liegen kommt. Den Akku soweit einschieben, bis er durch die vorstehende kleine Feder an der Hinterseite gehalten wird. Nun die Abdeckung für das Akkufach wieder fest aufschieben, bis sie sicher einrastet. Jetzt muss an der Oberseite der Haupteinheit die grüne oder rote LED blinken. Ist dies nicht der Fall, ist entweder der Akku völlig entladen oder falsch eingelegt.

**Hinweis:** Auch bei falsch eingelegtem Akku zeigen die LED's an der Ladeschale und am DECT-Headset ein vermeintlich korrektes Aufladen des Akkus an.

Stellen Sie das Headset zum Laden in die Ladestation (1). Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige (2). Wenn das Headset vollständig geladen ist, schaltet sich die Ladeanzeige aus. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Headset vor dem ersten Gebrauch 4 Stunden laden.

**Hinweis:** Das Headset ist nach 4 Stunden vollständig geladen.  
**Hinweis:** Wenn der Headset-Akku vollständig leer ist, müssen Siedas Akku-Pack mindestens 2 Stunden laden.

**Headset an einer DECT-Basisstation anmelden**

Stellen Sie vor der Anmeldung des Headsets sicher, dass die verwendete Basisstation GAP-kompatibel ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die PIN der Basisstation auf "0000" oder "1234" gesetzt ist. Wenn die Basisstation nicht GAP-kompatibel ist, funktioniert das Headset möglicherweise nicht.

Für die Anmeldung sollten Sie sich mit dem Headset in der Nähe der Basisstation befinden.

1. Wählen Sie an der Basisstation den Anmeldemodus. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung der Basisstation.

**Hinweis :** Bei den meisten GAP-kompatiblen DECT-Headset müssen Sie die Taste PAGE drücken und für mehrere Sekunden gedrückt halten. Die PIN der meisten DECT-Telefone ist standardmäßig auf "0000" gesetzt.

2. Wenn sich die Basisstation im Anmeldemodus befindet:  
 Am Headset:  
 Drücken Sie die -Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Das rote und grüne Licht blinken abwechselnd, während das Headset nach der Basisstation sucht. Wenn das Headset die Verbindung zur Basisstation erfolgreich hergestellt hat, hören Sie ein Bestätigungssignal. Das rote Licht schaltet sich ab und das grüne Licht beginnt langsam zu blinken.

4

**Gewährleistung**

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Kaufdatum entstehen Ihnen für die Behebung von Gewährleistungsfällen keine Kosten. Die Gewährleistung für Akkus ist auf 6 Monate begrenzt. Verschleißartikel oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Der Gewährleistungsanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum ersichtlich ist, nachgewiesen werden. Innerhalb der Gewährleistungszeit wird nach eigenem Ermessen Gewährleistung durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Die Gewährleistungszeit verlängert sich nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Gewährleistungszeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht wurden, sowohl als auch Defekte welche durch die Verwendung von Nicht Originalteilen entstehen. Gewährleistung wird nicht gewährt, wenn Schäden durch äußere Einflüsse wie Blitz, Überspannung, Feuchtigkeit, Feuer o.ä. entstanden sind.

**Hotline-Support**

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter der Rufnummer 09001 338393 (0,62 € / min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom) Zeiten: Mo-Fr 9:00 - 18:00

**Hersteller und Konformitätserklärung**

IVS GmbH - Im Frauental 14 - 92224 Amberg  
 Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt. Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse hinterlegt und kann dort eingesehen oder heruntergeladen werden:  
[www.detewe-home.de](http://www.detewe-home.de)

Im Rahmen der Produktverbesserung behält sich der Hersteller vor, Änderungen an Produkt und Funktion ohne Vorankündigung durchzuführen.

**Entsorgung/Umweltschutz**

Entsorgen Sie das defekte Headset und den Akku, gemäß den geltenden bei einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen/elektronischen Geräten Eine Sammelstelle in Ihrer Umgebung können Sie bei der Gemeindeverwaltung erfragen.

**Entsorgung von gebrauchten Akkus**

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist nicht erlaubt. Ihre verbrauchten Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

IVS GmbH • Im Frauental 14 • 92224 Amberg • [www.detewe-home.de](http://www.detewe-home.de)  
 Mat.-Nr. MD200015  
 Stand 02/2008  
 Technische Änderungen vorbehalten

**Klingellautstärke anpassen**

Im Standby-Modus (wenn das DECT-Headset nicht verwendet wird):

1. Drücken Sie die Lautstärke +/- Taste, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

Es sind 5 Lautstärkestufen verfügbar. Wenn Sie die höchste oder niedrigste Lautstärkestufe erreicht haben, hören sie **einen** Signalton.

**Hinweis :** Falls die Anmeldung fehlschlägt, lesen Sie bitte den Abschnitt zur Anmeldung in der Bedienungsanleitung des Telefongeräts. Stellen Sie sicher, dass die PIN der Basisstation auf "0000" oder "1234" gesetzt ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an die Hotline für Ihr DECT-Telefon.

**Ihr Headset ist jetzt funktionsbereit.**

**Bedienung Headset**

**Headset anlegen**

1. Positionieren Sie das Ohrteil so in Ihrem Ohr, dass Sie den Anrufer gut hören können.

**Anrufe beantworten**

1. Wenn Sie einen Anruf erhalten, blinkt das grüne Headset-Licht bei jedem Klingeln des Telefons. Drücken Sie zum Annehmen auf die -Taste.

2. Sie hören den Anrufer durch das Ohrteil und sprechen mit ihm über das Mikrofon am Headset-Kabel.

**Anrufe beenden**

1. Drücken Sie die -Taste, um den Anruf zu beenden.

**Headset-Lautstärke anpassen**

Während eines Anrufs:

1. Drücken Sie die Lautstärke +/- Taste, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

Es sind 5 Lautstärkestufen verfügbar. Wenn Sie die höchste oder niedrigste Lautstärkestufe erreicht haben, hören Sie einen kurzen - vom Klingelton abweichenden - Signalton.

**Verbinden eines Telefonates**

Wenn Sie oder jemand anderes ein Telefonat mit einem Mobilteil führt, das an der selben Basis, wie das Headset angemeldet ist, können Sie dieses Gespräch intern zum Headset weiterverbinden.

Dazu betätigen Sie während des Gesprächs die "intern"-Taste Ihres Telefons (siehe zugehörige Anleitung) und geben dann die interne einstellbare Rufnummer des Headsets ein (zwischen 2 und 6). Jetzt klingelt das Headset. Sie können am Mobilteil "auflegen" und dann am Headset "abheben".

5

Umgekehrt ist keine Gesprächsweitergabe vom Headset auf ein anderes internes Mobilteil möglich, da das Headset nicht über eine Tastatur verfügt. Auch das Verbinden über eine Telefonanlage ist möglich. Verbinden Sie einfach das Gespräch von einem Telefon auf die Nebenstellen-Nummer, an der die DECT-Basis mit dem Headset angeschlossen ist.

**Headset-LEDs und Signaltöne**

LEDs und TÖNE	BESCHREIBUNG
Das rote und grüne Licht blinkt abwechselnd	Headset befindet sich im Anmeldemodus
Rote LED leuchtet kontinuierlich	Headset ist bei keiner Basisstation angemeldet
Rote LED blinkt langsam und Sie hören alle 20 Sekunden einen langen Signalton.	Der Akku ist fast leer und muß geladen werden. (Standby-Zeit bis zu 72 Stunden und Gesprächszeit bis zu 6 Stunden.)
Rote LED blinkt und alle 5 Sekunden ertönen zwei Signaltöne.	Headset befindet sich außerhalb der Kommunikationsreichweite der Basisstation. Sie müssen sich näher zur Basisstation begeben. (Reichweite bis 150m, je nach Umgebung)
Grüne LED blinkt schnell, einmal in der Sekunde	Headset ist in Gebrauch
Grüne LED blinkt nach dem Klingeln	Eingehender Anruf/Paging von der Basisstation
Grüne LED blinkt langsam, einmal alle 5 Sekunden	Headset ist nicht in Gebrauch/im Standby-Modus
LEDs leuchten nicht	Akku-Pack nicht korrekt eingesetzt oder der Akku ist leer

6

**DECT Headset 760**

**Bedienungsanleitung**

