

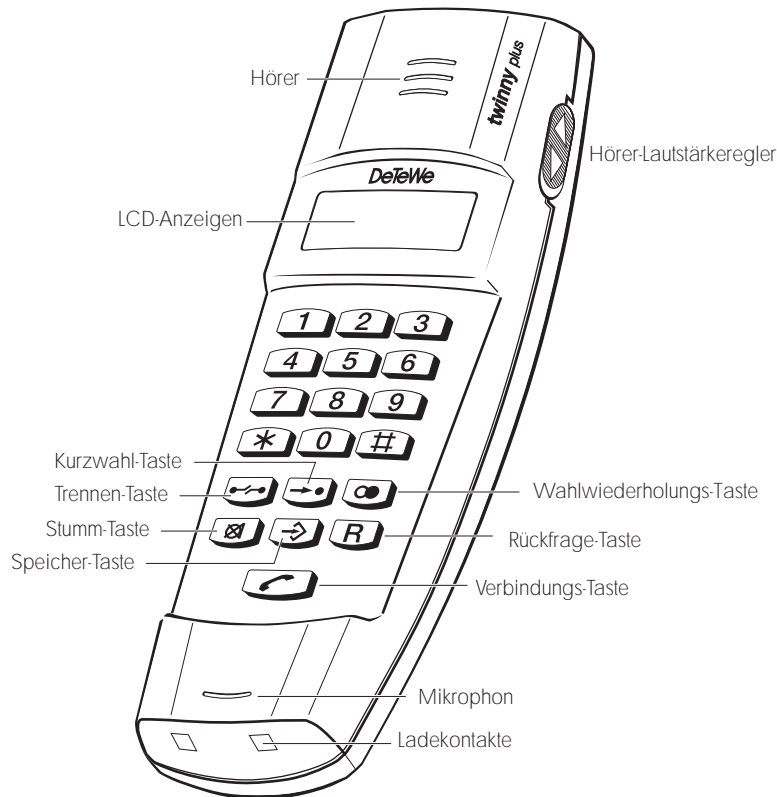
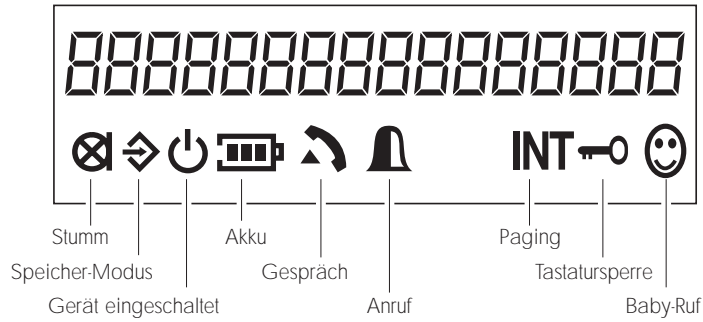


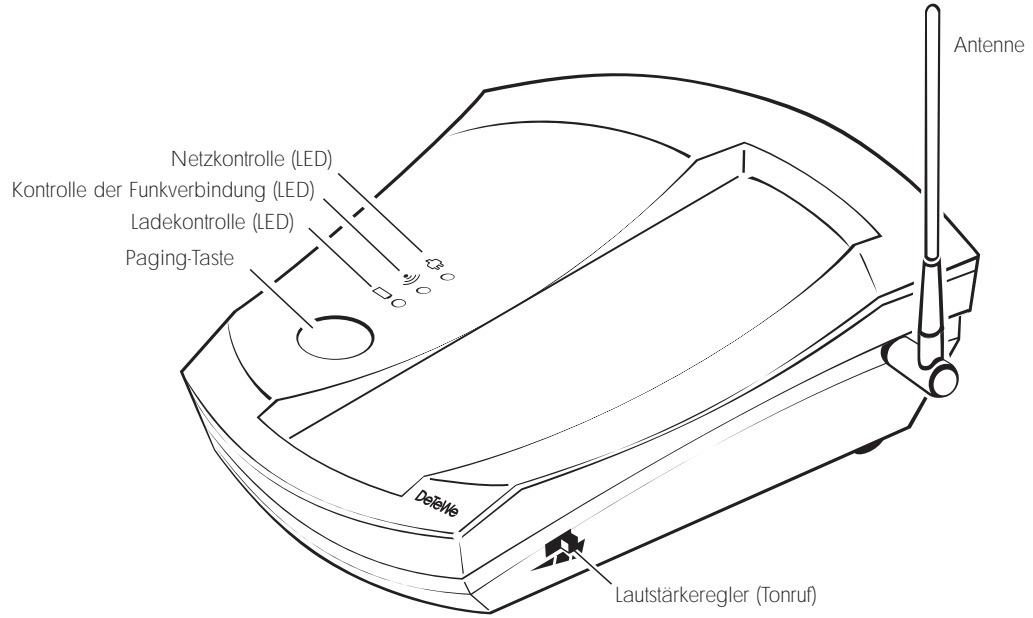
Gebrauchsanleitung

Schnurloses Telefon

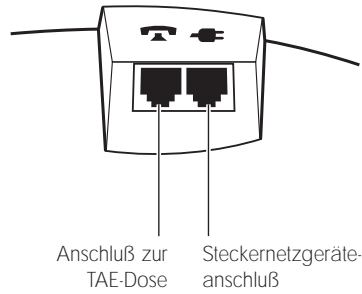
twinny plus

DeTeWe
KOMMUNIKATIONSSYSTEME





Anschlüsse auf der Rückseite der Basisstation:



Mat.-Nr. 77681.013
Stand 7.'97
Änderungen vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	1
Aufstellen des Telefons	1
Telefon anschließen.....	1
Akkupack	2
Schnellladung	2
Handgerät laden	2
Telefonieren	3
Sie werden angerufen	3
Sie wollen telefonieren.....	3
Trennen-Taste	4
Stummschaltung	4
Wahlwiederholung	4
Geheimzahl ändern	4
Gesprächszeitbegrenzung	4
ein-/ausschalten	4
Temporär von IWW auf MFV umschalten.....	4
Einstellungen	5
Wahlverfahren einstellen	5
Mehrfrequenzwahlverfahren einstellen	5
Mehrfrequenznachwahl.....	5
Impulswahlverfahren einstellen	5
Kurzwahl.....	5
programmieren	5
abrufen	5
Ein Kurzwahlziel löschen	6
Alle Kurzwahlziele löschen.....	6
Tastatursperre.....	6
sperrern	6
entsperren.....	6
Babyruf.....	6
Rufnummer speichern	6
Babyruf einschalten	6
Babyruf ausschalten.....	6
Tastenklick	7
ausschalten	7
einschalten	7

Rufonlautstärke	7
Uhrzeit anzeigen	7
Paging.....	7
Betrieb an einer Telefonanlage	8
Rückfrage	8
Flash-Taste	8
100 ms.....	8
300 ms.....	8
600 ms.....	8
Wahlpause	9
1 Sekunde	9
2 Sekunden	9
3 Sekunden	9
4 Sekunden	9
Störungen.....	10
Anhang	10
BZT-Zulassung	10
Lieferumfang	10
Reinigen.....	10
Technische Daten	11
Einstellungen (Übersicht)	12
Gewährleistung und Kundendienst	14

Allgemeines

Wir freuen uns, daß Sie sich für das schnurlose Telefon twinny plus entschieden haben. Beim schnurlosen Telefon ersetzt eine Funkverbindung die Hörschnur. Das Gerät besteht aus einem Handgerät und einer Basisstation. Dies erlaubt Ihnen Mobilität. Sie können im Umkreis von ca. 300 Metern um die Basisstation telefonieren. Innerhalb von Gebäuden kann sich die Reichweite auf etwa 50 Meter reduzieren. Die Reichweite kann auch durch landschaftliche und gebäudetechnische Gegebenheiten reduziert werden: Feuerschutztüren in Kellern, Betongebäude, Eisentüren, Hügel. Wenn Sie die Reichweite verlassen, warnt Sie das Gerät mit einem Signalton.

Sie können Ihr twinny plus im Impulswahlverfahren (IWW) und im Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) betreiben.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig, ehe Sie Ihr Telefon nutzen. Eine Darstellung der Bedienelemente finden Sie auf der vorderen inneren Umschlagseite, eine Darstellung der Basisstation auf der inneren Umschlagseite.

Ihr Telefon wurde für normale Gebrauchsbedingungen hergestellt. Die Basisstation und das Handgerät darf nicht auf Heizungen, an feuchten Orten, in direkter Sonnenbestrahlung oder in der Nähe von Computern, Radios oder Mikrowellen aufgestellt werden. Bitte setzen Sie Basisstation und Handgerät keinen starken Vibrationen aus, schützen Sie Ihre Geräte vor Staub und Rauch und lassen Sie beide Geräte nicht fallen, da sonst die Gewährleistung erlischt.

Bitte stellen Sie die Basisstation auf eine rutschfeste Unterlage, damit die Gummifüße auf den Möbeln keine unliebsamen Spuren hinterlassen. DeTeWe kann für solche Schäden aus verständlichen Gründen nicht haften.

- 1) Stecken Sie den kleineren Stecker der Telefonanschlußschnur in die Buchse der Basisstation, die mit einem Telefon gekennzeichnet ist. Stecken Sie den TAE-Stecker in die TAE-Dose (F-Codierung).
- 2) Stecken Sie die Anschlußschnur des Steckernetzteils in die Buchse der Basisstation, die mit dem Stecker-Symbol gekennzeichnet ist. Stecken Sie dann das Steckernetzteil in eine 230 V-Steckdose.
- 3) Bringen Sie die Antenne an der rechten Seite der Basisstation in eine aufrechte Position.
- 4) Folgen Sie nun den Anweisungen zum Einlegen und Laden des Akkupacks auf der folgenden Seite.

Aufstellen des Telefons

Telefon anschließen

Akkupack

Bevor Sie Ihr twinny plus zum ersten Mal benutzen, müssen Sie den beiliegenden Akkupack in das Handgerät einlegen. Öffnen Sie dazu bitte den Batteriedeckel Ihres Handgerätes und verbinden Sie den Stecker des Akkupacks mit der Buchse im Handgerät. Bitte laden Sie dann das Handgerät wie in den nächsten Abschnitten dargestellt.

Schnellladung

Ihr Gerät besitzt einen Schnelllade-Modus und eine Erhaltungsladung. Den Schnelllade-Modus sollten Sie wählen, wenn Sie das Handgerät erstmalig aufladen. Sie aktivieren die Schnellladung, indem Sie das Handgerät in die Ablage der Basisstation legen und deren Pagingtaste gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören (nach ca. 5 Sekunden).

Während des Ladevorgangs leuchtet an der Basisstation die Ladekontrolleuchte.

Wenn die LED an der Basisstation blinkt, ist das Handgerät voll geladen.

Die volle Ladekapazität des Akkupacks wird erst nach dem 4. oder 5. Ladezyklus erreicht.

Handgerät laden

Wenn das Handgerät geladen werden muß, hören Sie eine unterbrochene Tonfolge und das blinkende Batteriesymbol im Display zeigt den niedrigen Ladezustand an.

Zum Aufladen legen Sie das Handgerät in die Basisstation.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontrolleuchte an der Basisstation.

Wenn die LED an der Basisstation blinkt, ist das Handgerät geladen und Sie können es aus der Ladeschale nehmen.

Bitte beachten Sie: Jedesmal, wenn Sie das Handgerät in die Ablage der Basisstation legen (auch nach kurzem Abheben), wird die Ladung des Akkupacks aufgefüllt; die Ladekontrolleuchte leuchtet also je nach Ladezustand des Akkupacks längere Zeit konstant.


Sie können die Lebensdauer des Akkupacks optimieren, indem Sie ihn von Zeit zu Zeit vollständig entladen. Legen Sie dazu das Handgerät einfach vor und nach Gebrauch nicht in die Ablage der Basisstation, bis der Akkupack vollständig entladen ist.

Verbrauchte oder defekte Zellen und Akkupacks nicht verbrennen oder über den Hausmüll entsorgen, sondern beim Fachhändler oder in einer entsprechenden Sammelstelle abgeben.

Telefonieren

Hinweis: Hindernisse im Übertragungsbereich können die Reichweite verringern. Wenn Sie in den Grenzbereich der Reichweite kommen, wird die Verbindung schlechter und Sie hören den Reichweiten-Warnton. Wechseln Sie innerhalb von 10 Sekunden Ihren Standort, um eine bessere Funkverbindung zu erreichen. Sonst wird die Verbindung abgebrochen. Die beste Funkverbindung erreichen Sie, wenn Sie sich in Sichtweite der Basisstation aufhalten. Wenn auch innerhalb kurzer Entfernung die Funkverbindung nicht hergestellt werden kann, hören Sie einen unterbrochenen Warnton.

Wenn Sie angerufen werden, klingelt die Basisstation und das Handgerät. Im Display blinkt das Hörersymbol.

Drücken Sie die Verbindungstaste . Wenn die Funkverbindung hergestellt ist, hören Sie einen kurzen Signalton und das Hörersymbol im Display leuchtet. Dann können Sie sprechen. Mit dem Regler auf der rechten Seite des Handgeräts können Sie die Hörerlautstärke erhöhen.

Das Gespräch beenden Sie, indem Sie die Verbindungstaste  drücken.

Die Klingellautstärke der Basisstation können Sie an der Basisstation mit einem Schalter einstellen. Die Einstellmöglichkeiten sind: normale und höhere Lautstärke sowie kein Klingeln.

Wählen Sie die Schalterstellung für: kein Klingeln und liegt das Handgerät in der Ladeschale, so wird Ihnen ein Anruf nicht signalisiert. Wählen Sie also diese Schalterstellung, wenn sie nicht von einem Klingelsignal gestört werden möchten.


Bei einem Anruf wird im Display die Gesprächszeit nach dem Drücken der Verbindungstaste  gezählt (max. 99 Minuten und 59 Sekunden).

Sie können auf zwei Arten telefonieren

Drücken Sie die Verbindungstaste .

Wenn die Funkverbindung hergestellt ist, hören Sie einen kurzen Signalton. Das Hörersymbol im Display und die grüne LED an der Basisstation leuchten. Dann können Sie die Rufnummer wählen und Ihr Gespräch führen. Die gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt. 15 Sekunden nach der Wahl der letzten Ziffer wird im Display die Gesprächszeit gezählt (max. 99 Minuten und 59 Sekunden).

Das Gespräch beenden Sie, indem Sie die Verbindungstaste  drücken.

Sie können auch zuerst die Rufnummer eingeben und dann die Verbindungstaste  drücken (Wahlvorbereitung). Dann wird die Rufnummer gewählt. Die gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt.


Das Gespräch beenden Sie, indem Sie die Verbindungstaste  drücken.

**Sie werden
angerufen**



**Sie wollen
telefonieren**

Telefonieren





Trennen-Taste

Wenn Sie sich verwählt haben, können Sie mit der Trennen-Taste  die eingegebene Rufnummer löschen und dann neu wählen. Wenn Sie nach einem Gespräch ein weiteres Gespräch führen wollen, drücken Sie die Trennen-Taste, um die Amtsverbindung kurz zu trennen. Danach können Sie die nächste Rufnummer wählen; der Funkkanal bleibt bestehen.

Stummschaltung




Wenn Sie während des Gesprächs im Raum rückfragen wollen und nicht wollen, daß Ihr Gesprächspartner Sie hört, können Sie das Mikrofon ausschalten. Drücken Sie die Stummtaste . Das Mikrofon ist ausgeschaltet und das Display zeigt das Stummsymbol. Wenn Sie Ihr Telefongespräch fortsetzen wollen, drücken Sie erneut die Stummtaste .

Wahlwiederholung

Wenn Sie einen Teilnehmer nicht erreicht haben, können Sie die zuletzt gewählte Rufnummer auf Tastendruck erneut wählen. Verbindungstaste  und Wahlwiederholungstaste  drücken. Der Teilnehmer wird gerufen. Sie können auch zuerst die Wahlwiederholungstaste  und dann die Verbindungstaste  drücken.

Geheimzahl ändern



Bei den folgenden Programmierungen hören Sie den Bestätigungston, wenn Sie die Programmierung erfolgreich abgeschlossen haben. Programmierungen an Ihrem Handgerät sind durch eine vierstellige Geheimzahl (PIN) gegen unbefugte Benutzung gesichert. Bei Auslieferung ist die PIN auf 0000 eingestellt. Sie können die Geheimzahl wie folgt ändern.

 **1**, vierstellige alte PIN,   , 2x vierstellige neue PIN, 
Falls Sie die Geheimzahl vergessen, ist ein Eingriff des Service erforderlich.

Gesprächszeitbegrenzung


Ihr twinny plus hat eine Gesprächszeitbegrenzung auf 15 Minuten. Bei längeren Gesprächen hören Sie nach 15 Minuten 10 Pieptöne. Dann wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht eine beliebige Taste außer der Verbindungstaste drücken. Diese Funktion ist auch nützlich, wenn Sie bei Gesprächsende vergessen haben, die Verbindungstaste zu drücken.

ein-/ausschalten

 **1**, vierstellige PIN **3**, dann **1** (ein) bzw. **0** (aus) und 
Bei Lieferung ist die Funktion ausgeschaltet.








Temporär von IWW auf MFV umschalten



Wenn Ihr twinny plus auf Impulswahlverfahren (IWW) eingestellt ist, können Sie während eines Gesprächs zeitweise auf das Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) umschalten. Sie können dann zum Beispiel Ihren Anrufbeantworter fernbedienen.








 Sternstaste drücken, gewünschte Ziffern nachwählen
Nach Beenden der Verbindung ist das Gerät wieder auf das Impulswahlverfahren eingestellt.

Einstellungen



Bei Auslieferung ist Ihr twinny plus auf Impulswahlverfahren eingestellt. Sie können es auch auf das schnellere Mehrfrequenzwahlverfahren umstellen, wenn Sie an einer digitalen Vermittlungsstelle angeschlossen sind. Sie hören dann beim Wählen eine Folge von verschiedenen hohen Pieptönen.


 Funkverbindung aufbauen   , vierstellige PIN,    

Wenn Ihr Telefon auf Mehrfrequenzwahl eingestellt ist und Sie während der Verbindung Ziffern nachwählen wollen, um z.B. einen Anrufbeantworter fernbedienen, geben Sie   ein und wählen dann die weiteren Ziffern. Die Pieptöne werden dann länger gesendet, damit der Anrufbeantworter sie in jedem Fall erkennt. Nachdem Sie die Verbindungstaste gedrückt haben, schaltet das Gerät in den normalen Wählmodus zurück.

 Funkverbindung aufbauen   , vierstellige PIN,    

Sie können 10 Rufnummern (max. 16 Stellen lang) speichern und über Kurzwahl wählen.

Wenn Sie ein **Kurzwahlziel programmieren**, erscheint nach Drücken der Tasten   die Meldung: **PHonE NO** im Display. Fahren Sie fort mit:

 ...  Speicherplatz wählen, Rufnummer eingeben 

Hinweis: An Telefonanlagen kann es erforderlich sein, die Amtsholung oder eine Wahlpause zu programmieren. Dies geschieht über die R-Taste (Displayanzeige 0) oder Wahlwiederholungstaste (Displayanzeige _) vor bzw. in der Rufnummer. Bitte beachten Sie, daß die Amtsholung und die Pausenzeit vorher eingestellt sein muß.

Wenn Sie ein **Kurzwahlziel abrufen**, erscheint nach Drücken der Taste  die Meldung: **SPEEd diAL** im Display. Also:

   ...  , Speicherplatz wählen,  oder

  ...  , Speicherplatz wählen,   oder

 mehrfach drücken, um Speicherplatz auszuwählen,  

Wahlverfahren einstellen

Mehrfrequenzwahlverfahren einstellen

Mehrfrequenznachwahl

Impulswahlverfahren einstellen

Kurzwahl

programmieren

abrufen

Einstellungen

Ein Kurzwahlziel löschen

Sie können einzelne Kurzwahlziele auf den Tasten 0 bis 9 löschen.

→ ← 0 ... 9 , Speicherplatz wählen, →

Alle Kurzwahlziele löschen

Sie können alle Kurzwahlziele gleichzeitig löschen.

→ 1 , vierstellige PIN, 2 8 →

Die zuletzt gewählte Rufnummer im Wahlwiederholungsspeicher wird ebenfalls gelöscht.

Tastatursperre

Sie können alle Tasten außer der → -Taste sperren.

sperren

→ 1 , vierstellige PIN, 1 1 →

Schlüssel-Symbol im Display

entsperren

→ 1 , vierstellige PIN, 1 0 →

Schlüssel-Symbol verschwindet

Babyruf

Sie können eine Rufnummer programmieren, die automatisch auf beliebigen Tastendruck (außer → -Taste) gewählt wird

Rufnummer speichern

→ 1 , vierstellige PIN, 4 2 , Rufnummer eingeben →

Babyruf einschalten

→ 1 , vierstellige PIN, 4 1 →

Display zeigt das Babyruf-Symbol. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Rufnummer gewählt.

Babyruf ausschalten

→ 1 , vierstellige PIN, 4 0 →

Das Babyruf-Symbol verschwindet.

Einstellungen

Sie können einstellen, ob jede Tastenbetätigung mit einem Piepton quittiert wird. Bei Lieferung ist diese Funktion eingeschaltet.

➔ 1 , vierstellige PIN, 5 0 ➔

➔ 1 , vierstellige PIN, 5 1 ➔

Tastenklick

ausschalten

einschalten

Sie können die Ruftonlautstärke an der Basisstation in drei Stufen mit dem Schalter an der rechten Seite einstellen.

Ruftonlautstärke

Ihr twinny plus zeigt Ihnen die Uhrzeit im Display an. Stellen Sie dazu bitte die Uhrzeit ein.

Uhrzeit anzeigen

➔ 1 , vierstellige PIN, 0 0 eingeben,
mit ⏪ Stunden einstellen (Taste so oft drücken, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird),
mit ⏩ Minuten einstellen (Taste so oft drücken, bis die gewünschte Minute angezeigt wird),
mit ➔ abschließen.

Mit der Paging-Funktion können Sie das Handgerät von der Basisstation aus anrufen. Drücken Sie die Paging-Taste an der Basisstation. Das Handgerät klingelt und das Display zeigt für 20 Sekunden die Anzeige INT. Wenn Sie während dieser Signalisierung die Verbindungstaste am Handgerät drücken, klingelt die Basisstation zweimal. Sie beenden die Paging-Funktion, indem Sie erneut die Verbindungstaste drücken.

Paging


Sie können auch vom Handgerät die Basisstation rufen. Drücken Sie die Verbindungstaste und warten Sie, bis die Funkverbindung aufgebaut ist. Geben Sie dann die Tastenfolge ➔ 5 ein. Die Basisstation klingelt zwei Mal. Drücken Sie die Verbindungstaste. Die Paging-Funktion ist beendet.

☎ Funkverbindung aufbauen ➔ 5 Die Basisstation klingelt zwei Mal ☎.

Betrieb an einer Telefonanlage

Für den Betrieb an einer Nebenstellenanlage können einige Einstellungen erforderlich sein. Beachten Sie dazu die Gebrauchsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Rückfrage Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben, können Sie während eines externen Gesprächs Rücksprache mit einem anderen Teilnehmer halten bzw. das Gespräch an diesen weiterleiten.

 -Taste drücken und Rufnummer der Nebenstelle eingeben, Rückfragegespräch führen. Die R-Taste muß entsprechend den Erfordernissen der Anlage programmiert sein.

Flash-Taste Sie können die R-Taste entsprechend den Erfordernissen Ihrer Telefonanlage als Flash-Taste programmieren.

100 ms  Funkverbindung aufbauen   , vierstellige PIN,    





300 ms  Funkverbindung aufbauen   , vierstellige PIN,    





600 ms  Funkverbindung aufbauen   , vierstellige PIN,    





Hinweis: Bitte beachten Sie, daß Ihr Gerät nicht über eine Erd-Tasten-Funktion verfügt.





Betrieb an einer Telefonanlage


Sie können eine Wahlpause von 1 bis 4 Sekunden Dauer programmieren

 Funkverbindung aufbauen  **2** , vierstellige PIN, **3** **1**  

 Funkverbindung aufbauen  **2** , vierstellige PIN, **3** **2**  

 Funkverbindung aufbauen  **2** , vierstellige PIN, **3** **3**  

 Funkverbindung aufbauen  **2** , vierstellige PIN, **3** **4**  

Die Wahlpause wird aktiviert, indem Sie, nach Eingabe einer oder mehrerer Ziffern, die Wahlwiederholungstaste  drücken.

Wahlpause

1 Sekunde

2 Sekunden

3 Sekunden

4 Sekunden

Anhang

BZT-Zulassung D130004H

Lieferumfang Mit dem Handgerät und der Basisstation erhalten Sie mitgeliefert:
Steckernetzgerät AC 9V/0.15A & DC 9V/0.35A
TAE- Anschlußschnur 3m F-Codierung
Gebrauchsanleitung

Reinigen Zum Reinigen wischen Sie das Gehäuse bitte mit einem leicht feuchten Tuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch (elektrostatische Aufladung). Bitte vermeiden Sie den Einsatz von Putzmitteln.

Störungen	Problem	Ursache und Abhilfe
	Das Telefon funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Netzanschluß prüfen• Handgeräteakku laden• Telefonanschluß überprüfen• TAE-Stecker prüfen
	kein Wählen	<ul style="list-style-type: none">• außerhalb der Reichweite• Telefonanschluß überprüfen
	Telefon wählt nicht	<ul style="list-style-type: none">• richtigen TAE-F Stecker benutzen• Wahlverfahren ändern
	Verbindung ist nicht klar oder sehr schwach	<ul style="list-style-type: none">• zu große Entfernung von der Basisstation, näher herangehen
	Unterbrochener Signalton - während der Verbindung	<ul style="list-style-type: none">• Sie sind außerhalb der Funkreichweite. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden wieder innerhalb der Reichweite sind, wird die Verbindung getrennt.
	- während Sie versuchen, eine Verbindung herzustellen	<ul style="list-style-type: none">• Warten Sie auf den Wählen, bevor Sie wählen.• Versuchen Sie es erneut
	Displaymeldung: OFFLINE	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie das Telefonanschlußkabel. Benutzen Sie bitte ausschließlich das Originalanschlußkabel.

Technische Daten
























Standard	CT-1 plus
Kanäle	80
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	in Gebäuden max. 50 m Freifeld ca. 300 m
Wahlverfahren	IWV und MFV, einstellbar
Stromversorgung	Basisstation: Netzgerät AC 9V/150 mA & DC 9V/350 mA Handgerät: NiCd-Akkus mit Tiefentladeschutz
Ladezeit	6 Stunden Schnellladung 12 Stunden Erhaltungsladung
Betriebszeiten des Handgeräts	Bereitschaft: ca. 50 Stunden Dauergespräch: ca. 4,5 Stunden
Abmessungen	Basisstation: 48 mm (H) x 149 mm (B) x 196 mm (L) Handgerät: 33 mm (H) x 58 mm (B) x 176 mm (L) (ohne Antenne)
Gewicht Handgerät	205 g (incl. Akkus)
Gewicht Basisstation	330 g
Gesamtgewicht	1180 g (incl. Verpackung)

Einstellungen (Übersicht)

Uhrzeit einstellen	→ 1 PIN 0 0 ↔ → →
Tastatursperre	→ 1 PIN 1 1 →
Tastatursperre aufheben*	→ 1 PIN 1 0 →
PIN ändern	→ 1 alte PIN * # → neue PIN, neue PIN →
Gesprächszeitbegrenzung einschalten	→ 1 PIN 3 1 →
Gesprächszeitbegrenzung ausschalten*	→ 1 PIN 3 0 →
Babyruf einschalten	→ 1 PIN 4 1 →
Babyruf ausschalten*	→ 1 PIN 4 0 →
Babyrufnummer speichern	→ 1 PIN 4 2 Telefonnummer →
Tastenklick einschalten*	→ 1 PIN 5 1 →
Tastenklick ausschalten	→ 1 PIN 5 0 →
Mehrfrequenzwahlverfahren einstellen	☎ → 2 PIN 1 1 → ☎
Impulswahlverfahren einstellen*	☎ → 2 PIN 1 2 → ☎

* Voreinstellung

Einstellungen (Übersicht)

Wahlpause 1 Sekunde	  2 PIN 3 1  
Wahlpause 2 Sekunden	  2 PIN 3 2  
Wahlpause 3 Sekunden*	  2 PIN 3 3  
Wahlpause 4 Sekunden	  2 PIN 3 4  
Flash-Taste 100 ms*	  2 PIN 5 1  
Flash-Taste 300 ms	  2 PIN 5 3  
Flash-Taste 600 ms	  2 PIN 5 6  
Paging	  5 
Temporär von IVV auf MFV umschalten*	 *
Temporäre Verlängerung der MFV-Zeit	 *
Kurzwahl programmieren	  1 ... 9 Telefonnummer 
Kurzwahl abrufen	 1 ... 9  oder   1 ... 9
Kurzwahlziel löschen	  1 ... 9 
Alle Kurzwahlziele löschen	 1 PIN 2 8 

* Voreinstellung

Gewährleistung und Kundendienst

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr twinny plus hat unser Haus in einwandfreiem und funktionstüchtigem Zustand verlassen. Sollten sie dennoch einmal Grund zu einer Beanstandung haben, gewähren wir Ihnen auf dieses Produkt 12 Monate Gewährleistung ab Kaufdatum.

Das Geltendmachen und die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen führen nicht zu einer Verlängerung der Gewährleistungszeit. Dies gilt auch für eingebaute Ersatzteile.

Innerhalb der Gewährleistungszeit beheben wir alle Fehler an Ihrem Telefon, die nachweisbar auf Fabrikations- und Materialfehler zurückzuführen sind.

Voraussetzung für die Erbringung von Gewährleistungsansprüchen ist die Vorlage des Kaufbelegs. Bitte stellen Sie bei Fehlfunktion des Telefons zunächst mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung sicher, daß es sich nicht um einen Bedienungsfehler handelt. Im Zweifelsfall rufen Sie unsere Hotline an.

Hotline: 030/6104-5479

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Schäden, die am Telefon durch unsachgemäße oder nachlässige Behandlung, Inbetriebnahme und/oder Bedienung verursacht wurden.
- Schäden infolge Eingriffen Dritter.
- Schäden durch höhere Gewalt sowie allgemein aus Umweltbedingungen.
- Schäden, die aufgrund chemischer Einwirkungen entstanden sind.
- Transportschäden.
- Teile, die natürlichem Verschleiß oder Verbrauch unterliegen, z. B. Akkus.

Die Gewährleistung entfällt, wenn das Gerät mit Ergänzungs oder Zubehörteilen verwendet wird, die nicht vom Hersteller stammen.

Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von nicht am Telefon selbst entstandenen Schäden sowie Vermögensschäden sind ausgeschlossen, soweit uns nicht eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz zwingend vorgeschrieben ist.

Bei eingesandten Telefonen ohne Fehler behalten wir uns das Recht vor, eine Kostenpauschale zu berechnen. Bitte senden Sie ein defektes twinny plus (mit Akku und Steckernetzteil) in Originalverpackung, mit einer Fehlerbeschreibung, Ihren Absenderangaben mit Telefonnummer sowie einer Kopie des Kaufbelegs an:

DeTeWe Service Center Berlin

Wendenschloßstraße 142

D 12557 Berlin

Telefon: (030)6585- 3353

Telefax: (030)6585- 3354