



Your connection to the world

Style 200/250

Bedienungsanleitung



Willkommen bei DeTeWe

Das Style 200/250 ist ein schnurloses Telefon zum Anschluss an das analoge Telefonnetz der Deutschen Telekom oder an eine analoge Nebenstelle einer Tk-Anlage. Die digitale Technik im internationalen DECT(GAP)-Standard bietet Ihnen eine ausgezeichnete Sprachqualität in Verbindung mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.

Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation betreiben und zwischen diesen kostenlose Interngespräche führen.


Mit Ihrem Style 200/250 können Sie den SMS-Service der Deutschen Telekom oder eines anderen Diensteanbieters nutzen und damit SMS-Nachrichten an SMS-fähige Endgeräte, z. B. Handys, PCs oder andere Telefone im Festnetz senden bzw. SMS-Nachrichten empfangen.

Das Style 250 verfügt über einen digitalen Anrufbeantworter.


Nehmen Sie sich etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und um die umfangreichen Funktionen Ihres Style 200/250 kennen und nutzen zu lernen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Style 200/250.

Tasten und Anzeigen

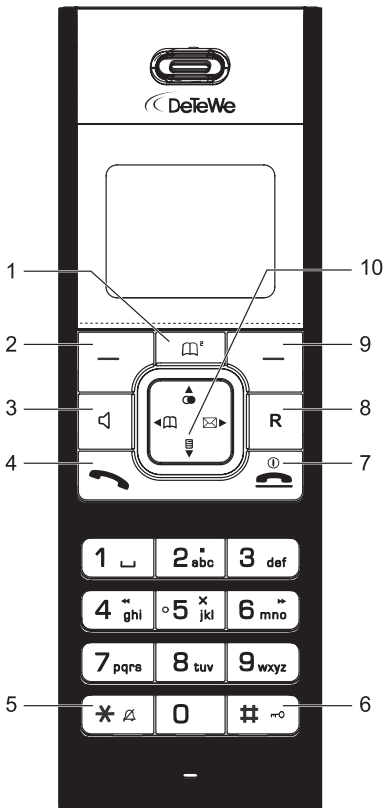

- 1 Zentrales Telefonbuch
- 2 Linker Softkey /Zurück /
Interntaste
- 3 Lautsprechertaste
- 4 Abheben-Taste
- 5 Stern-Taste / Langer Druck im
Ruhezustand schaltet den Ton-
ruf ein bzw. aus.
- 6 Raute-Taste / Langer Druck im
Ruhezustand schaltet die
Tastensperre ein bzw. aus.
- 7 Auflegen-Taste / Langer Tasten-
druck schaltet das Mobilteil aus.
Ist das Mobilteil ausgeschaltet
wird es durch einen kurzen Tas-
tendruck wieder eingeschaltet.
- 8 Signaltaste
- 9 Rechter Softkey / **OK**
- 10 Navigationstasten

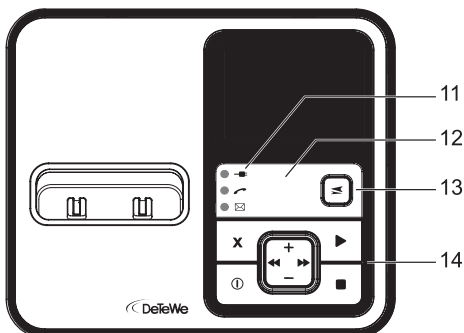

Nur Style 250:

- 11 Anzeigen, siehe extra
Beschreibung
- 12 Nachrichten Anzeige
- 13 Ruf- (Paging) Taste
- 14 Anrufbeantworterfunktionen,
siehe extra Beschreibung

Inhaltsverzeichnis

Reichweite / Aufstellort	1
Hinweise zum Gebrauch von Akkus	1
Anzeigen der Basisstation	2
Displayanzeigen des Mobilteils	2
Telefonieren	4
Anruf annehmen	4
Tonruf ausschalten	4
Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen	4
Mobilteil ausschalten	4
Wahlwiederholung	5
Mobilteil-Mikrofon stummschalten (Mute)	5
Tastensperre	5
Paging - Suchen eines verlegten Mobilteils	5
Nachrichtentaste	5
Telefonbuch	5
Anrufliste	7
SMS-Service (Textmeldungen)	8
An- / Abmelden beim SMS-Center	10
SMS Signalisierung	10
NetBox	10
NetBox Alarm	11
Telefonieren mit Mehreren	11
Tonruf	13
Uhrzeit / Alarm	13
Weitere Einstellungen	13
Einstellungen der Basisstation	14
Neues Mobilteil anmelden	15
Style 200/250 erweitern	15
Anrufbeantworter - nur Style 250	16
Anrufbeantworter ein- / ausschalten	16
Ansagetexte bearbeiten	16
Nachrichten mithören	17
Anrufbeantworter an der Basisstation bedienen	17
Anrufbeantworter vom Mobilteil bedienen	17
Einstellungen des Anrufbeantworters	18
Anrufbeantworter - Speicher voll	18
Fernabfrage / Fernabfrage PIN ändern	18
Fernabfrage ein- / ausschalten	19
Fernbedienung	19
Anhang	20

Reichweite / Aufstellort

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort der Basisstation im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren.

Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Mobilteil beträgt ca. 300 Meter. In Gebäuden ist die Reichweite in der Regel geringer als im Freien. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.

Hinweise zum Gebrauch von Akkus

Verwenden Sie nur den Original-Akku (2,4 V / 600 mAh NiMH) und die Original Netzadapter (6 V DC) für Style 200 (300 mA) oder für Style 250 (600 mA).

Nur mit der vorgegebenen Akku-Mindestkapazität (2,4 V / 600 mAh) gelten die genannten Mobilteil-Betriebszeiten (in Bereitschaft 100 Std / im Gespräch 10 Std) und die genannten Ladezeiten.

Der Ladevorgang wird elektronisch gesteuert, damit der Akku in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen wird. Die volle Kapazität wird erst nach mehreren Ladezyklen erreicht.

Hinweis:

Der Einsatz anderer Akku-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes führen. Die Akkus nicht kurzschließen (gefährlich). Vermeiden Sie besonders versehentliche Kurzschlüsse bei Lagerung und Transport durch z. B. Schlüsselbund, Metallplatten oder Ähnliches und achten Sie darauf, dass die Akkus nicht mit fett-haltigen Stoffen in Verbindung kommen. Akkus deshalb außerhalb des Mobilteils nur in isolierender Verpackung aufbewahren, Vermeiden Sie ebenso die Berührung der Kontakte mit fettigen Teilen.

Akkus werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.

Telefon anschließen




- Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschlusskabel für den Telefon - Anschluss sowie den Netzadapter einstecken.
- Achten Sie beim Anstecken des Akkus auf die richtige Polung.
- Zum Aufladen stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Das animierte Akkusymbol im Mobilteil signalisiert den Ladevorgang. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 24 Stunden (Erstladung).

Anzeigen der Basisstation


Style 200

 leuchtet wenn der Akku geladen wird







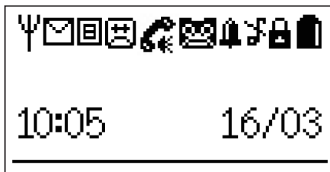

Style 250

-  leuchtet im Bereitschaftszustand
-  blinkt während der Anrufsignalisierung
-  leuchtet sobald eine neue SMS* eingetroffen ist

Displayanzeigen des Mobilteils



Die Bedeutung der Symbole im Display:


-  Das Symbol leuchtet konstant, wenn eine Verbindung zur Basisstation besteht.
-  Die Tastensperre ist eingeschaltet.
-  Der Tonruf ist ausgeschaltet.
-  Alarmfunktion ist eingeschaltet.
-  Lauthören/Freisprechen ist eingeschaltet.
-  Sie haben die Abheben-Taste gedrückt.
-  Zeigt Ihnen den Ladezustand des Akkus an.
-  Zeigt den Eingang einer neuen SMS (Textnachricht) an.

 Zeigt neue Einträge in der Anrufliste an.

Message waiting Nachrichtenanzeige*.

* abhängig vom Netzbetreiber

Nur Style 250:

 Neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Anzeige blinkt, wenn der Speicher voll ist.

 Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

Um den Akku zu schonen, ist die Displayhelligkeit im Bereitschaftszustand reduziert. Drücken Sie die **Auflegen-Taste** für maximale Helligkeit, bzw. während eines Anrufs die **Navigationstaste** ► .

Datum / Zeit einstellen

Nach Inbetriebnahme werden im Display anstelle des Datums und der Uhrzeit Striche dargestellt (—.— —:—).

- **Menü** drücken, **Einstellungen** auswählen ▲/▼ und **OK** drücken.
- **Zeit / Alarm** auswählen und **OK** drücken.
- **Datum/Zeit** auswählen und **OK** drücken.
- Mit ◀/▶ bewegen Sie sich durch die Liste der Einstellungen. Drücken Sie die **Navigationstaste** ▼.
- Legen Sie das Format der Darstellung für die Zeit fest (12 Std / 24Std). Drücken Sie die **Navigationstaste** ▼.
- Legen Sie das Format der Darstellung für das Datum fest (tt/mm / mm/tt). **OK** drücken.
- Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie die **Navigationstaste** ▼.
- Geben Sie das Datum ein und drücken Sie **OK**.
- **Auflegen-Taste** drücken und in der Bereitschaftszustand zurückkehren.

Telefonieren

- Gewünschte Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben.
- **Abheben-Taste** drücken.

Beenden des Gesprächs

Auflegen-Taste drücken.

Anruf annehmen

- Anrufe werden akustisch am Mobilteil signalisiert.
- **Abheben-Taste** drücken und Gespräch führen.

Beenden des Gesprächs

Auflegen-Taste drücken.

Beachten Sie bitte, wenn Lauthören / Freisprechen eingeschaltet ist, dürfen nicht beide Gesprächspartner gleichzeitig sprechen sondern nacheinander. Dieses Telefon unterdrückt das erste Anrufsignal, um das Signal für die ankommende Rufnummer auszuwerten und eine evtl. Übereinstimmung mit einem Telefonbucheintrag zu erkennen.

Ist die Akkukapazität fast erschöpft oder ist die Entfernung zur Basisstation schon zu groß, kann keine Verbindung hergestellt werden.

Tonruf ausschalten

Wird ein Anruf signalisiert, drücken Sie den Softkey **Ruhe**. Der Tonruf wird für diesen Anruf ausgeschaltet.

Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Hörer- bzw. die Lautsprecher-Lautstärke in Stufen einstellen.

Stellen Sie mit der **Navigationstaste** ▲/▼ die gewünschte Lautstärke ein.

Mobilteil ausschalten

Auflegen-Taste lang drücken (ca. 3 Sekunden).

Nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja** beantworten. Das Mobilteil wird ausgeschaltet.

Auflegen-Taste kurz drücken und das Mobilteil ist wieder eingeschaltet.

Wahlwiederholung

Navigationstaste ▲ drücken und gewünschten Eintrag auswählen ▲/▼.

Abheben-Taste drücken.

Mobilteil-Mikrofon stummschalten (Mute)

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, können Sie das Mikrofon an Ihrem Mobilteil vorübergehend stummschalten. **Navigationstaste** ◀ drücken.

Tastensperre

Tastensperre einschalten

- **Raute-Taste** ca. 2 Sekunden drücken.

Tastensperre ausschalten

- **Raute-Taste** ca. 2 Sekunden drücken.

Paging - Suchen eines verlegten Mobilteils

Alle erreichbaren Mobilteile läuten für eine kurze Zeit, wenn an der Basisstation die **Ruf- (Paging) Taste** gedrückt wird. Das Läuten wird ausgeschaltet, sobald am Mobilteil die **Auflegen-Taste** oder an der Basisstation die **Ruf-Taste** gedrückt wird.

Nachrichtentaste

Sobald eine neue Nachricht (Rufnummer eines Anrufers oder SMS*) eingetroffen ist, können Sie mit der **Navigationstaste** ► den Nachrichteneingang öffnen.

* abhängig vom Netzbetreiber

Telefonbuch

Sie können häufig verwendete Rufnummern und die dazugehörigen Namen speichern. Ihr Mobilteil bietet Ihnen dazu ein Telefonbuch für 200 Rufnummern (je max. 24 Ziffern) und Namen (je max. 15 Zeichen) an.

Sie können die Rufnummern zu Gruppen mit unterschiedlichen Tonrufen zusammenstellen.

Ziffern / Buchstaben

Jede Zifferntaste ist mit unterschiedlichen Buchstaben versehen. Die Einträge im Telefonbuch werden alphabetisch sortiert.

Ziffer **1** Leerzeichen

Raute **#** Umschaltung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben (ABC/abc/Abc.

Ziffer **0** Drücken und halten (Pause innerhalb einer Telefonnummer „P“ im Display).

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen

- **Navigationstaste** ◀ drücken. Softkey **Option** drücken.
- Neuer Eintrag auswählen und **OK** drücken.
- Den gewünschten Namen eingeben und mit der **Navigationstaste** ▼ zu den weiteren Eingabemöglichkeiten weiterschalten.
- Drücke Sie **OK** drücken um den Eintrag zu speichern.

Telefonbuch bearbeiten

- **Navigationstaste** ◀ drücken.
- Mit den **Navigationstasten** ▲/▼ in der Liste den gewünschten Eintrag auswählen oder mit einer Zifferntaste entsprechend dem ersten Buchstaben den Eintrag auswählen.
- **Abheben-Taste** drücken. Die Rufnummer wird gewählt oder Softkey **Option** drücken und aus der Liste auswählen:
 - Neuer Eintrag - wie vorher beschrieben.
 - Eintrag ändern - Inhalt überarbeiten.
 - Ansehen - gespeicherte Informationen ansehen.
 - Kopieren/Alle kopieren - Einträge auf ein anderes Mobilteil kopieren.
 - Lösche Eintrag / Alle löschen
 - Speicherbeleg. - Anzahl der freien Speicherplätze anzeigen.
 - Gruppe ändern - Sie können den Namen und die Melodie jeder Anrufgruppe ändern.
 - Schnellwahl - Um Anrufe einfacher zu gestalten, können Sie die Zifferntasten 0 bis 9 mit jeweils einer Rufnummer belegen.


Wählen Sie aus der Liste eine Taste aus und drücken Sie **OK**. Wählen Sie jetzt aus den Eintägen des Telefonbuches den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie **OK**.

Zentrales Telefonbuch

Das zentrale Telefonbuch in der Basisstation kann 10 Einträge aufnehmen, die von allen angemeldeten Mobilteilen gemeinsam genutzt werden.

- Taste **Zentrales Telefonbuch** drücken.
- Einen Eintrag mit den **Navigationstasten** ▲/▼ auswählen.
- **Abheben-Taste** drücken und die Rufnummer wird gewählt oder einen Eintrag auswählen der ersetzt werden soll. Softkey **Option** drücken.
- **Eintrag ändern** - auswählen und **OK** drücken.
- Den neuen Namen eingeben und **OK** drücken.
- Rufnummer inkl. Vorwahlnummer eingeben und **OK** drücken.

Anrufliste

Im Display des Mobilteils sehen Sie die Rufnummer des Anrufers. Die Liste enthält bis zu 30 Rufnummern. Neue Anrufe werden im Display durch  dargestellt. Treffen mehrere Anrufe der gleichen Rufnummer ein, wird nur ein einziger Eintrag angelegt.

Um diese Funktion zu nutzen, muss die Rufnummer des Anrufers übertragen werden. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

Rufnummer aus der Anrufliste wählen

- **Navigationstaste** ▼ drücken und mit den **Navigationstasten** ▲/▼ in der Liste den gewünschten Eintrag auswählen.
- **Abheben-Taste** drücken und die Rufnummer wird gewählt oder Softkey **Option** drücken und aus der Liste eine Bearbeitungsfunktion auswählen.


Wird die Rufnummer vom Anrufer unterdrückt wird im Display **Anonymer Anruf angezeigt. Ist die Rufnummer des Anrufers aus anderen Gründen nicht verfügbar zeigt das Display **Externanruf**. In beiden Fällen erfolgt kein Eintrag in die Anrufliste.**

Anrufliste bearbeiten

- **Navigationstaste** ▼ drücken. Softkey **Option** drücken.
- Mit den **Navigationstasten** ▲/▼ Einstellungen auswählen und **OK** drücken.
- Dann die entsprechende Funktion auswählen z. B. **Anrufart** und **OK** drücken.
- Einstellung auswählen und **OK** drücken.

- Anrufart** Legt fest, ob alle eingehenden oder nur entgangene Anrufe gespeichert werden.
- Anrufl.-Alarm** Aktiviert einen Sonderton für noch ungesehene Einträge in der Anrufliste.

SMS-Service (Textmeldungen)

Ihr Style 200/250 ist ein SMS-fähiges Telefon, das SMS-Textmeldungen empfangen, speichern und senden kann. Die SMS-Textmeldungen können bis zu 160 Zeichen pro Nachricht enthalten. Es können maximal 20 SMS-Textmeldungen gespeichert werden. Eine neue SMS wird im Display durch **Neue SMS** und das Symbol  angezeigt.

Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen für Ihren Telefonanschluss die Leistungsmerkmale Rufnummernanzeige (CLIP) und Rufnummernübermittlung freigeschaltet sein. Vergewissern Sie sich, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss aktiviert sind. Je nach Netzbetreiber/Diansteanbieter stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber/Diansteanbieter. Wenn Sie während des Schreibens einer SMS angerufen werden, wird die SMS automatisch gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiter schreiben oder senden, indem Sie erneut „SMS schreiben“ aufrufen.

SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil z. B. während der Übertragung die Verbindung unterbrochen wurde, werden mit einem Fehlerstatus versehen und in der Ausgangsliste gespeichert. In Ihrem Mobilteil sind bereits Vorlagen für SMS gespeichert.

Neue SMS lesen / SMS Eingangsliste

- **Menü** drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.
- **SMS** Eingang auswählen. **OK** drücken.
- Wählen Sie in der Liste den gewünschten Eintrag aus. **Lesen** drücken.
- Sie können jetzt die Textmeldung lesen. Softkey **Option** drücken.
- Wählen Sie eine der angebotenen Funktionen aus.
- **OK** drücken und folgen Sie dann den Anweisungen im Display.

SMS schreiben und senden

- **Menü** drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.
- **SMS schreiben** auswählen. **OK** drücken.
- Geben Sie jetzt den Text mit der Tastatur ein.
Ziffer **1** Leerzeichen
Raute **#** Umschaltung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben (ABC/abc/Abc).
- Softkey **Option** drücken. **Senden** oder **Speich** Wählen. **OK** drücken.
- Geben Sie die Empfänger-Rufnummer inkl. der Vorwahlnummer ein oder drücken Sie den Softkey **Option**, um eine Rufnummer aus dem Telefonbuch zu übernehmen.
- **Senden** drücken.
- SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil z. B. während der Übertragung die Verbindung unterbrochen wurde, werden mit einem Fehlerstatus versehen und in der Ausgangsliste gespeichert.

Rufnummer des SMS Center eingeben

Um eine SMS senden zu können, muss die Rufnummer eines SMS-Centers in Ihrem Style 200/250 als SMS-Center eingetragen sein. Bei der Lieferung ist das SMS-Center der Deutschen Telekom voreingestellt. Sie können bis zu 4 SMS Center eintragen.

Beachten Sie bitte, dass Sie nur dann SMS von anderen SMS-Centern empfangen können, wenn deren Rufnummer als weiteres SMS-Center eingetragen ist.

Weiteres SMS Center eintragen

- **Menü** drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.
- **Einstellungen** auswählen. **OK** drücken.
- Wählen Sie **SMS-Center** aus. **OK** drücken.
- Wählen Sie einen Eintrag aus. **OK** drücken.
- Rufnummer des SMS-Center eintragen. **OK** drücken.
- Mit der Auswahl unter **SMS-Sendecent.** legen Sie fest, welches SMS-Center für die nächste zu sendende SMS verwendet wird.

Beachten Sie bitte, dass als Standard-Sende-Center das SMS-Center 1 definiert ist. Sind mehrere SMS-Center eingetragen, können Sie über das Menü „Dienste/SMS/Einstellungen“ das Sendecenter für die nächste zu versendende SMS auswählen. Nach Versand dieser SMS wird automatisch wieder das SMS-Center 1 eingestellt.

An- / Abmelden beim SMS-Center

Um mit Ihrem Style 200/250 SMS-Textmeldungen senden und empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Service Ihres Netzbetreibers registrieren lassen. Die Registrierung erfolgt z. B. beim SMS-Center der Deutschen Telekom durch Anmeldung mit einer kostenfreien SMS an die Empfänger-Rufnummer 8888.

Abmelden können Sie sich auf dem gleichen Weg, ebenfalls mit einer kostenfreien SMS. Für das An- und Abmelden (= Senden) muss das SMS-Center der Deutschen Telekom als Sende-Center ausgewählt sein (Voreinstellung).

Anmelden (z. B. beim SMS-Center der Deutschen Telekom)

- **Menü** drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.
- **SMS schreiben** auswählen und **OK** drücken.
- Geben Sie den Text „ANMELD“ ein und drücken Sie den Softkey **Option**.
- **Senden** auswählen und **OK** drücken.
- Geben Sie die Empfänger-Nummer „8888“ ein und drücken Sie **Senden**. Die SMS wird gesendet.

Hinweis: Sobald Sie eine SMS erhalten, die Ihre Anmeldung bestätigt, können Sie SMS-Textmeldungen über das SMS-Center der Deutschen Telekom senden und empfangen. Für Informationen über die Anmeldung bei anderen SMS-Center, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Diensteanbieter.

SMS Signalisierung

Neue SMS werden durch einen Hinweiston signalisiert. Der Hinweiston lässt sich ein- oder ausschalten.

- **Menü** drücken, **SMS** auswählen und **OK** drücken.
- **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.
- **SMS Alarm** auswählen und **OK** drücken.
Mit ◀ oder ▶ wählen, ob neue SMS signalisiert werden sollen (**Ein**) oder nicht (**Aus**) und mit **OK** bestätigen.

NetBox

Sie haben die Möglichkeit, Anrufe direkt auf einen Anrufbeantworter (NetBox) Ihres Netzbetreibers weiterzuleiten. Diese Funktion muss bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet sein. Neue Nachrichten in der NetBox werden auf dem Display Ihres Mobilteiles durch **Message waiting** signalisiert (abhängig vom Netzbetreiber).

Im Auslieferungszustand ist beim Style 200 die Rufnummer der SprachBox der deutschen Telekom eingestellt (0800 330 2424). Sie können die Rufnummer im Menü „Dienste/Netzcodes“ ändern.

NetBox abfragen über Taste

Taste **1** lang drücken. Eine Verbindung zu Ihrer NetBox wird aufgebaut. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

NetBox abfragen über das Menü

- **Menü** drücken, **Dienste** auswählen und **OK** drücken.
- **NetBox** auswählen. **OK** drücken.
- Wählen Sie **NetBox** rufen aus. **OK** drücken.
- Drücken Sie **Ja**. Die Verbindung wird hergestellt. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

NetBox Alarm

Sie können auswählen, ob Ihnen neue Nachrichten auf Ihrer NetBox mit einem Hinweis signalisiert werden (abhängig vom Netzbetreiber).

- **Menü** drücken, **Dienste** auswählen und **OK** drücken.
- **NetBox** auswählen und **OK** drücken.
- **NetBox Alarm** auswählen und **OK** drücken.
Mit **◀** oder **▶** wählen, ob neue Nachrichten in der NetBox signalisiert werden sollen (**Ein**) oder nicht (**Aus**) und mit **OK** bestätigen.

Telefonieren mit Mehreren

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, während eines Gespräches einen zweiten internen Gesprächspartner anzurufen (Rückfrage), mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd (Makeln) oder gleichzeitig (Dreierkonferenz) zu telefonieren, ohne dass Sie dazu zwei Telefonanschlüsse benötigen.

Anklopfendes Gespräch annehmen / abweisen

Sie führen ein Gespräch.

Ein externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den „Anklopfen“.

- Softkey **Option** drücken.
 - **Ankl. annehmen** - auswählen und **OK** drücken.
 - **Ankl. abweisen** - auswählen und **OK** drücken. Der Anrufer erhält den Besetztton.

Automatische Rückruf

Der angerufene Gesprächspartner führt gerade ein Gespräch. Sie hören den Besetztton.

- Softkey **Option** drücken. **Rückruf** auswählen und **OK** drücken. Sobald der angerufene Gesprächspartner frei ist klingelt Ihr Telefon und Sie können die Verbindung herstellen.

Makeln / Konferenz

Verwenden Sie hierzu die im Display angebotenen Softkeys.

Makeln - Sie können nun zwischen zwei externen Gesprächspartnern hin- und herschalten.

Konf - Sie führen ein Gespräch mit zwei Gesprächspartnern.

Rufweiterleitung einrichten

- **Menü** drücken, **Dienste** auswählen und **OK** drücken.
- **Weiterleitg.** auswählen und **OK** drücken.
- Wählen Sie unter den angebotenen Funktionen aus und drücken Sie **OK**. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display oder den gesprochenen Anweisungen (abhängig vom Netzbetreiber).


Besondere Funktionen

- **Menü** drücken, **Dienste** auswählen und **OK** drücken.
- **Funktionen** auswählen und **OK** drücken.
- Wählen Sie unter den angebotenen Funktionen aus und drücken Sie **OK**.
 - **Anonym anrufen** - Für das nächste Gespräch können Sie die Übermittlung Ihrer Rufnummer unterbinden.
 - **Anklopfen** - Aktivieren bzw. deaktivieren der Funktion.
 - **Netzcodes** - Sie können hier z. B. für die angebotenen Funktionen falls notwendig die Netzcodes ändern und die Rufnummer für Ihre NetBox eingeben/ändern.
- Gewünschte Änderung eingeben und **OK** drücken.

Tonruf

- **Menü** drücken, **Audio** auswählen und **OK** drücken.
- Mit den **Navigationstasten** ▼/▲ eine Funktion auswählen und **OK** drücken.
 - **Tonruf** - legt Melodie und Lautstärke des Tonrufs für das Mobilteil fest.
 - **Hinweistöne** - z. B. wenn eine Taste betätigt wird, der Akku nahezu leer ist, die Reichweite überschritten wird und beim Abschluss einer Programmierung.

Uhrzeit / Alarm

- **Menü** drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.
- **Zeit / Alarm** auswählen und **OK** drücken.
- Wählen Sie unter den angebotenen Funktionen aus. **OK** drücken.
 - **Alarm** - Der aktivierte Alarm wird durch  im Bereitschaftszustand angezeigt. Sie hören den Alarm für 30 Sekunden oder Sie beenden den Alarm sofort durch den Softkey **Stop**. Die Lautstärke entspricht der Tonruf-Lautstärke.
 - **Datum/Zeit** - Die Einstellung finden Sie im Kapitel „Telefon anschließen“.

Weitere Einstellungen

- **Menü** drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.
- **MT-Einstellungen** wählen und **OK** drücken.
- Mit den **Navigationstasten** ▼/▲ eine Funktion auswählen und **OK** drücken.
 - **Direktruf** - Ist Direktruf/Babyruf aktiviert, führt das Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme des Softkeys **Option**) immer zu einem Verbindungsaufbau zu der gespeicherten Rufnummer. Sie werden zur Eingabe einer Rufnummer aufgefordert.
 - **Wähle Basis** - Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen registriert, können Sie die Basisstation, an der Sie das Mobilteil betreiben wollen, auswählen.
 - **Display** - Legt die Helligkeit im Bereitschaftszustand fest.
 - **Sprache** - Wählen Sie eine Sprache für die Displaydarstellung aus.
 - **Direktannahme** - Sie brauchen das Mobilteil zur Gesprächsannahme nur aus der Basis zu nehmen.
 - **MT-anmelden** - Ein weiteres Mobilteil an der Basisstation anmelden, siehe Kapitel "Mobilteil anmelden".
 - **MT-abmelden** - Ein Mobilteil abmelden. Die System PIN bei Auslieferung ist 0000.
 - **MT-Reset** - Zurücksetzen des Mobilteils.

Einstellungen der Basisstation

Die System PIN bei Auslieferung ist 0000.

- **Menü** drücken, Einstellungen auswählen und **OK** drücken.
- **Basis einst.** auswählen und **OK** drücken.
- Mit den **Navigationstasten ▼/▲** eine Funktion auswählen und **OK** drücken.
 - **Tonruf** - Die Lautstärke und die Melodie des Tonrufs der Basisstation kann eingestellt werden.
 - **MT-Priorität** - Werden an einer Basisstation mehrere Mobilteile betrieben können Sie festlegen, ob alle Mobilteile gleichzeitig klingeln sollen oder ob zuerst an einem Mobilteil ein ankommendes Gespräch für eine auszuwählende Anzahl von Rufen allein signalisiert wird. Es stehen Verzögerungen von 2, 4, 6 oder 8 Rufen zur Auswahl.
 - **Wahlverfahren** - **Tonwahl**: Das übliche Wahlverfahren an analogen Anschlüssen. **Impulswahl**: Wird beim Anschluss an ältere Telefonanlagen möglicherweise benötigt. Bitte beachten Sie die entsprechende Dokumentation.
 - **Flash-Zeit** - Die Flashzeit für die Leistungsmerkmale im analogen Netz der Deutschen Telekom beträgt 250 ms (voreingestellt). Die Flashzeit bei älteren Telefonanlagen beträgt typischerweise 80 ms.
 - **Msg Wait aus** - schaltet die Anzeige `Message waiting` aus.
 - **System PIN** - Sie können den PIN Code ändern (0000 bei Auslieferung).
 - **Amtskennziffer** - Ist Ihre Basisstation an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe eventuell eine AKZ (Amtskennziffer) als Vorwahlziffer eingeben.
 - **ECO mode** - Die Sendeleistung der Basis wird reduziert, sobald das Mobilteil in der Basis steht und das Telefon sich im Ruhezustand befindet. Die Sendeleistung reduziert sich hierbei um über 99 %. Voraussetzung ist, dass nur ein Mobilteil an der Basis angemeldet ist.
Bei eingeschaltetem ECO-Mode wird auch die Sendeleistung des Mobilteils reduziert, sobald das Mobilteil in der Nähe der Basis ist. Die Sendeleistung des Mobilteils reduziert sich um ca. 75 %.
 - **System Reset** - Die Einstellungen der Basisstation werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Neues Mobilteil anmelden

Neue Mobilteile müssen Sie erst an der Basisstation anmelden.

- **Menü** drücken, **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.
- **MT-Einstellung** auswählen und **OK** drücken.
- Wählen Sie **MT anmelden** unter den angebotenen Funktionen aus. **OK** drücken.
- Wählen Sie jetzt die Basisstation aus. **OK** drücken.
- System PIN eingeben (0000 bei Auslieferung). **OK** drücken.
- Drücken und halten Sie an der Basisstation die Ruf- (Paging) Taste bis Sie einen Ton hören.
- Ist die Anmeldung erfolgreich geht das Mobilteil innerhalb von einer Minute in den Bereitschaftszustand.

Style 200/250 erweitern

Alle mitgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basisstation angemeldet.

Im Bereitschaftszustand sehen Sie im Display die interne Rufnummer Ihres Mobilteils. Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstationen betreiben.

Wenn Sie Ihr Style 200/250 Mobilteil an einer „fremden“ Basisstation bzw. ein „fremdes“ Mobilteil an Ihrer Style 200/250 Basisstation anmelden (GAP) sind möglicherweise manche Funktionen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Internes Gespräch / Interner Anruf

- **Intern** drücken.
- mit der **Navigationstaste** den gewünschten internen Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.

Erhalten Sie einen externen Anruf während Sie mit dem internen Teilnehmer telefonieren, hören Sie einen Hinweiston. Sie beenden das interne Gespräch mit der **Auflegen-Taste**. Drücken Sie die **Abheben-Taste** sind Sie mit dem externen Anrufer verbunden.

Externes Gespräch weitergeben / Konferenz zwischen Mobilteilen

Sie haben ein externes Gespräch angenommen und möchten es intern an ein anderes Mobilteil weitervermitteln.


Sie führen ein externes Gespräch.

- Internen Teilnehmer anrufen (s. oben).
- **Auflegen-Taste** drücken und das Gespräch an den internen Teilnehmer weitergeben oder Softkey **Konf** drücken.

Anrufbeantworter - nur Style 250

Ihr Style 250 verfügt über einen eingebauten digitalen Anrufbeantworter. Die Gesamtkapazität beträgt ca. 15 Minuten. Sie können den Anrufbeantworter von jedem angemeldeten Mobilteil aus und an der Basisstation bedienen. Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit.

Anrufbeantworter ein- / ausschalten

Drücken Sie die Ein-Taste  in der Basisstation um den Anrufbeantworter ein- bzw. auszuschalten. Ist der Anrufbeantworter nicht in Betrieb zeigt das Display zwei Striche. Blinken diese Striche nach dem Einschalten, sind Datum und Uhrzeit nicht eingegeben.

Einschalten vom Mobilteil

- **Menü** drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- Wählen Sie Anrufb. ein/aus unter den angebotenen Funktionen aus. **OK** drücken.
- mit den **Navigationsstasten** ◀/▶ die Einstellung wählen und **OK** drücken.

Ansagetexte bearbeiten

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Ihr persönlicher Ansagetext kann max. 1 Minute lang sein.

- **Menü** drücken, Anrufbeantw. auswählen und **OK** drücken.
- **Ansagetexte** auswählen und **OK** drücken.
- Wählen Sie **neue Ansage** unter den angebotenen Funktionen aus. **OK** drücken.
- Wählen Sie **Mit Aufz.** oder **Ohne Aufz.** aus. **OK** drücken.
- Sprechen Sie Ihren Ansagetext nach der Aufforderung in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie den Softkey **Speich** (Speichern). Ihr Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal abgespielt und ist ab sofort der neue Ansagetext.

Nachrichten mithören

Eingehende Anrufe hören Sie im Lautsprecher der Basisstation. Die Lautstärke können Sie mit den Tasten **+ / -** einstellen. Am Mobilteil drücken Sie den Softkey **Ja** und können so mithören. Sie nehmen den Anruf an, indem Sie die **Abhebetaste** drücken.

Anrufbeantworter an der Basisstation bedienen

Die Nachrichtenanzeige blinkt sobald neue Nachrichten vorhanden sind. Die Wiedergabe beginnt immer mit der neuesten Nachricht.

- Drücken Sie **▶** und die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.
- Während der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten.


Taste	Funktion
◀◀	Wiederholen/eine Nachricht rückwärts
▶▶	Zur nächsten Nachricht springen
■	Wiedergabe beenden
X	Aktuelle Nachricht löschen
+ / -	Lautstärke ändern

- Löschen Sie alte Nachrichten damit ausreichend Speicherplatz für neue Nachrichten vorhanden ist.

Alle alten Nachrichten löschen

Dies ist nicht möglich während der Wiedergabe. Drücken Sie die Taste **X** zweimal.

Anrufbeantworter vom Mobilteil bedienen

Sind neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sehen Sie im Display des Mobilteils **Neue Nachricht** und das Symbol  dafür. Die Wiedergabe beginnt immer mit der neuesten Nachricht.

- **Menü** drücken, **Anrufbeantw.** auswählen und **OK** drücken.
- **Nachr. hören** auswählen und **OK** drücken.
- Drücken der **Auflegen-Taste** beendet die Wiedergabe.

Taste	Funktion
2 (■)	Wiedergabe beenden
4 (◀◀)	Wiederholen/eine Nachricht rückwärts
5 (Delete/X)	Eine Nachricht während der Wiedergabe löschen
6 (▶▶)	Zur nächsten Nachricht springen
	Lauthören einschalten
▼/▲	Lautstärke mit den Navigationstasten einstellen

Alle alten Nachrichten löschen

- **Menü** drücken, **Anrufbeantw.** auswählen und **OK** drücken.
- **Nachr. löschen** auswählen und **OK** drücken.
- Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

Einstellungen des Anrufbeantworters

- **Menü** drücken, **Anrufbeantw.** auswählen und **OK** drücken.
- **Einstellungen** auswählen und **OK** drücken.
- Mit den **Navigationstasten ▼/▲** die Funktion wählen und **OK** drücken.
 - **AB-Modus** - Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung oder - Nur Ansage.
 - **Verzögerung** - Wählen Sie 2, 4, 6, 8 Rufsignale oder Sparmodus.
 - **Aufnahmezeit** - Legen Sie die maximale Aufzeichnungszeit pro Nachricht fest.
 - **Mithören** - siehe „Nachrichten mithören“.

Im Sparmodus meldet sich der Anrufbeantworter bei neuen Nachrichten nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Ohne eine Verbindung herzustellen können Sie also prüfen ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht.

Anrufbeantworter - Speicher voll

Die Speicherkapazität reicht für eine Aufzeichnungszeit von 15 Minuten (inkl. der Ansagetexte). Im Display des Mobilteils sehen Sie **Anrufb. voll** und in der Basisstation blinkt das Zeichen **F**. Neue Nachrichten können nicht mehr aufgezeichnet werden. Als AB-Modus wird automatisch auf - Nur Ansage - geschaltet. Sie müssen jetzt alte Nachrichten löschen.

Fernabfrage / Fernabfrage PIN ändern

Wenn Sie die Fernabfrage einschalten, werden Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert (PIN darf nicht „0 0 0 0“ sein). Dies ist dann die aktuelle PIN, die bei jeder Fernabfrage eingegeben werden muss um Zugang zum Anrufbeantworter zu bekommen.

- **Menü** drücken, **Anrufbeantw.** auswählen und **OK** drücken.
- **Fernabfrage** auswählen und **OK** drücken.
- mit den **Navigationstasten ◀/▶** Ein wählen und **OK** drücken.
- Fernabfrage PIN eingeben (0000 bei Auslieferung) und **OK** drücken.
- Neue PIN eingeben und **OK** drücken.
- Neue PIN erneut eingeben und **OK** drücken.

Fernabfrage ein- / ausschalten

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch aus der Ferne einschalten.

- Anschluss anrufen. Nach dem 10. Rufsignal nimmt der Anrufbeantworter den Anruf entgegen.
- Fernabfrage PIN eingeben. Ein kurzer Ton bestätigt die korrekte PIN.
- Alle neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Drücken Sie auf dem Telefon die Ziffer **1** und die Wiedergabe wird beendet.
- Drücken Sie die Ziffer **0** (Aus=2 kurze Töne, Ein=1 kurzer Ton).
- Anruf beenden.

Fernbedienung

Ihr Anrufbeantworter kann von jedem normalen Telefon (Tonwahl vorausgesetzt) fernbedient werden.

- Anschluss anrufen.
- Taste ***** drücken während der Ansagetext wiedergegeben wird.
- Fernabfrage PIN eingeben. Ein kurzer Ton bestätigt die korrekte PIN.
- Alle neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Drücken Sie auf dem Telefon die Ziffer **1** und die Wiedergabe wird beendet.
- Wählen Sie eine Funktion aus der nachfolgenden Liste aus durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste.
- Anruf beenden.

Taste	Funktion
1	Wiedergabe beenden
2	Alle Nachrichten wiedergeben
3	Neue Nachrichten wiedergeben
4	Wiederholen/eine Nachricht rückwärts
5	Eine Nachricht während der Wiedergabe löschen
6	Zur nächsten Nachricht springen
7	AB-Modus wählen (mit Aufz.=2 kurze Töne, o. Aufz.= 1 kurzer Ton)
8	Wiedergabe des Ansagetextes
9	Neuen Ansagetext aufnehmen, Aufnahme beenden mit der Taste #
0	Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters (Aus=2 kurze Töne, Ein=1 kurzer Ton)

Bitte beachten Sie:

Sollte Ihr Anrufbeantworter die Fernbedienkommandos nicht annehmen, versuchen Sie es mit längerem oder kürzerem Druck auf die Zifferntasten. Ihr Anrufbeantworter reagiert auf Töne von 0,5 - 1 Sekunde Länge.

Anhang

Verwendung am analogen Port von Internet-/Kabel-Telefonieadaptern

Beim Einsatz eines analogen Telefones am analogen Anschluss eines Internet- oder Kabeltelefonieadapters kann es sein, dass nicht alle beschriebenen Merkmale (insbesondere die Rufnummernanzeige) so funktionieren, wie dies am analogen Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom Standard ist. Das Style 200/250 weist deswegen keinen Defekt auf.

Mehrere Ursachen können das „Nicht funktionieren“ von bestimmten Merkmalen bedingen:

- Der Provider für Internet-/Kabeltelefonie stellt ein Leistungsmerkmal nicht an Ihrem Internet-/Kabeltelefonie-Anschluss zur Verfügung.
- Der eingesetzte Adapter zur Wandlung von Internet-/Kabel-Telefonie auf analoge Telefone (meist vom Provider geliefert) kann die Leistungsmerkmale nicht oder nicht analog-konform an die angeschlossenen Telefone weitergeben.

Prüfen Sie in solchen Störungsfällen bitte nach Möglichkeit das Style 200/250 an einem analogen Festnetz-Anschluss der Deutschen Telekom und/oder kontaktieren Sie Ihren Provider für Internet-/Kabel-Telefonie diesbezüglich.

Pflege

Ihr Telefon ist ein Produkt, das in Design und Ausführung hohen Ansprüchen genügt. Es sollte daher mit Sorgfalt behandelt werden.

Zum Reinigen des Telefons wischen Sie das Gerät mit einem Antistatiktuch oder einem etwas angefeuchteten weichen Ledertuch ab, anschließend mit einem trockenen Tuch.

Entsorgungshinweis (Umweltschutz)



Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an.

Einige der Materialien des Produkts können wiederverwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

Batterien-/Akku-Entsorgung

Für alle verbrauchten Batterien und Akkus besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht; sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien/ Akkus entsprechend den behördlichen Auflagen. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Die Batterien/Akkus werden recycelt, da sie z. B. Nickel - Cadmium (Ni - Cd), Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthalten können.

Die Batterien/Akkus sind mit Symbolen und ihrem Inhaltsstoff gekennzeichnet,

z. B.:



Service und Gewährleistung

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Kaufdatum entstehen Ihnen für die Behebung von Gewährleistungsfällen keine Kosten. Die Gewährleistung für Akkus ist auf 6 Monate begrenzt. Verschleißartikel oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Der Gewährleistungsanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum ersichtlich ist, nachgewiesen werden.

Innerhalb der Gewährleistungszeit wird nach eigenem Ermessen Gewährleistung durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Die Gewährleistungszeit verlängert sich nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Gewährleistungszeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht wurden, sowohl als auch Defekte welche durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen.

Gewährleistung wird nicht gewährt, wenn Schäden durch äußere Einflüsse wie Blitz, Überspannung, Feuchtigkeit, Feuer o.ä. entstanden sind.

Konformitätserklärung und Hersteller

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse hinterlegt und kann dort eingesehen oder heruntergeladen werden:

www.detewe-home.de

Im Rahmen der Produktverbesserung behält sich der Hersteller vor, Änderungen an Produkt und Funktion ohne Vorankündigung durchzuführen.

Stichwortverzeichnis

A

Akku	1
Akku-Entsorgung	21
Alarm	13
Amtskennziffer	14
Anklopfen	12
Anklopfendes Gespräch	11
Anonym anrufen	12
Anruf annehmen	4
Anrufbeantworter	16
Anrufliste	7
Anzeigen	i, 2
Aufstellort	1

B

Basis einst.	14
Basisauswahl	13

D

Datum/Zeit	3, 13
Direktannahme	13
Direktruf	13
Displayanzeigen	2

E

ECO mode	14
Entsorgung	20

F

Fernabfrage	19
Fernbedienung	19
Flash-Zeit	14

G

Gewährleistung	21
----------------------	----

H		
Helligkeit (Display)	13	
Hinweistöne	13	
I		
Impulswahl	14	
K		
Konferenz	12	
Konformitätserklärung	22	
L		
Lautstärke des Tonrufs	13	
Lautstärke einstellen	4	
M		
Makeln	12	
Melodie	13	
Mobilteil anmelden	15	
Mobilteil ausschalten	4	
Mobilteil stummschalten	5	
Msg Wait aus	14	
MT-abmelden	13	
MT-Einstellungen	13	
MT-Priorität	14	
Mute	5	
N		
Nachrichtentaste	5	
NetBox	10	
Netzcodes	12	
P		
Paging	5	
Pflege	20	
PIN	14	
R		
Reichweite	1	
Reset	13, 14	
Rückruf	12	
Rufweiterleitung	12	
S		
Service	21	
SMS Center	9	
SMS-Service	8	
Sprache	13	
Symbole im Display	2	
T		
Tasten	i	
Tastensperre	5	
Telefon anschließen	2	
Telefonbuch	5	
Telefonieren	4	
Telefonieren mit Mehreren	11	
Textmeldungen	8	
Tonruf	4, 13, 14	
Tonwahl	14	
U		
Uhrzeit	13	
W		
Wahlverfahren	14	
Wahlwiederholung	5	
Z		
Zeit einstellen	3	
Zentrales Telefonbuch	7	

IVS GmbH • Im Frauental 14 • 92224 Amberg • www.detewe-home.de