






Schnurloses Telefon eurix 250





Kurzgebrauchsanleitung

Gerät ein-/aus-
schalten  = ein  länger drücken = aus

Tastatur sper-
ren ein/aus Menü  **Tastensperre** OK = ein /
  = aus

Anrufen extern   Rufnr. **oder**  Rufnr. 


Anrufen intern  INT  Rufnr. **oder**  Rufnr. 

Telefon-
buchwahl TeiBuch   **oder**
TeiBuch Suche  Buchstabe 

AnruflisteWahl Menü  **Anrufer-Liste** OK  Rufnr.


Wahlwieder-
holung  Rufnr. 

Anruf ent-
gegennehmen  annehmen  beenden





Rückfrage/
Makeln Halten  Rufnr. /
mit Halten zurückschalten

Übergabe Rückfrage übers.

Stumm-
schaltung Mic aus/Mic an

Hörerlaut-
stärke  + /  -

Summer/Ton-
ruf ein/aus   aus;   ein

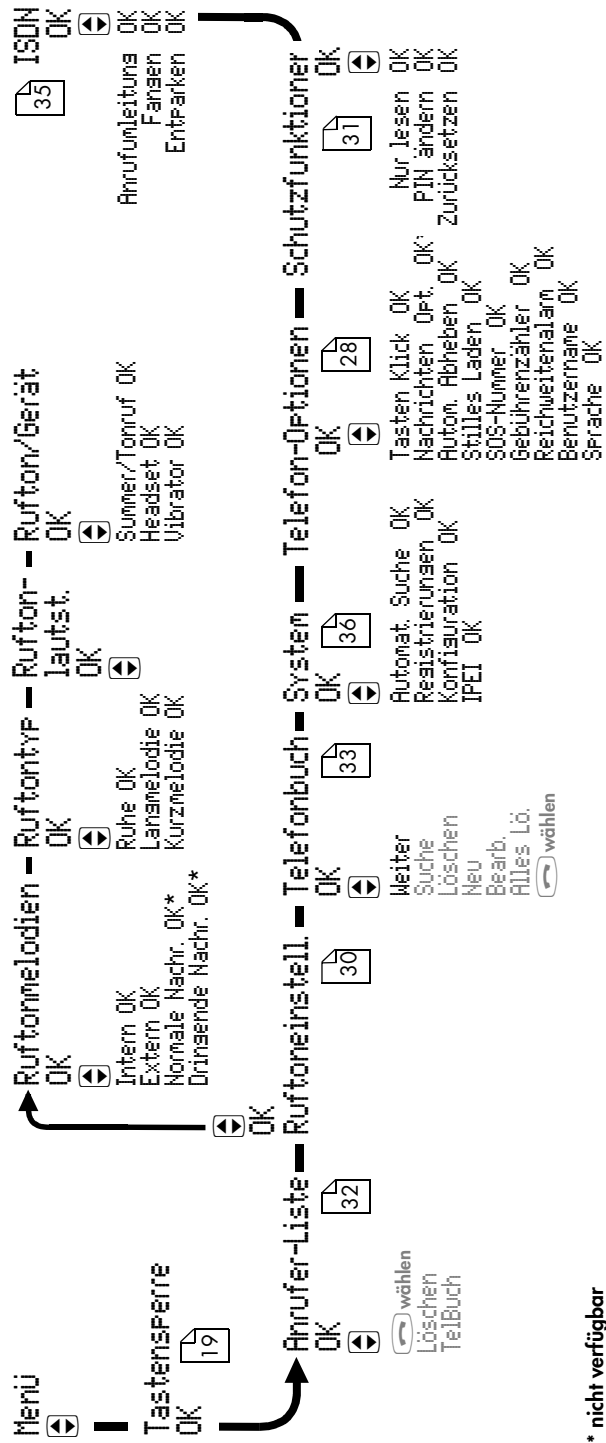
Stilles Laden
ein/aus   ein;   aus

Benutzername
ändern  

An-/Abmelden  

Schnurloses Telefon eurix 250

Kurzgebrauchsanleitung Menü



* nicht verfügbar