


Erweiterungsset für twinny magic/twinny nova

Kurzanleitung für das Handgerät

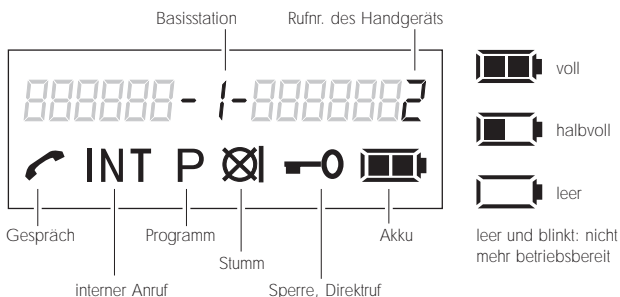

Allgemeines

Handgerät aus-/einschalten

Aus: ca. 3 Sekunden drücken.

Ein: drücken.

Vor Erstbenutzung bitte Akku laden (s. Rücks.)!

Tastensperre

Kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste sperrt die Tastatur bzw. hebt die Sperre wieder auf.

Handgerät anmelden

, 15stellige ID-NR. (auf der Rückseite Ihrer Gebrauchsanleitung),

System-PIN , Basis-Nummer (1 bis 4),

Telefonieren

Normales Wählen

, Rufnummer

Gesprächsende:

Wählen mit Wahlvorbereitung (Blockwahl)

Rufnummer eingeben,

Gesprächsende:

Korrektur der letzten Stelle mit

Gesamte Eingabe löschen: lange drücken.

Wählen aus Wahlwiederholpeicher

Die 5 zuletzt gewählten Nummern sind gespeichert.

so oft drücken, bis die gewünschte Nummer im Display erscheint,

Gesprächsende:

Wahl aus dem Kurzwahlspeicher

Nur möglich, wenn Nummern im Handgerät gespeichert wurden.

, Speichernr. oder mehrfach drücken,

Gesprächsende:

Programmierungen

- Anzeige der benutzten Basis ein-/ausschalten Ein: **P** **2** **3** **1** **P**
Aus: **P** **2** **3** **0** **P**
- Basissuche manuell: **P** **2** **5** , Nummer der Basis, **P**
automatisch: **P** **2** **5** ***** **P**
- Tasten-Klick Ein: **P** **2** **4** **1** **P**
Aus: **P** **2** **4** **0** **P**
- Tonruflautstärke **P** **5** , Tonruflautstärke (0 bis 5) auswählen, **P**
- Tonrufmelodie **P** **6** , Melodie (0 bis 9) auswählen, **P**
- Hörerlautstärke Nur beim Gespräch möglich.
P **7** , Hörerlautstärke (1 bis 3) auswählen, **P**
- Ruhe vor dem Telefon **P** **0** **P** . Aufheben mit beliebiger Taste.
- Mikrofon stumm **C** . Wiedereinschalten mit **C**
- MFV-Nachwahl Nach Verbindungsaufbau automatisch aktiviert.

twinnny nova

Am Handgerät twinnny nova können Sie unter anderem (s. Gebrauchsanleitung) zusätzlich folgende Funktionen aufrufen:

- MSN-Verwaltung **P** **1** , System-PIN, **6** , Portnr., MSN, **P**
Portnr. 1 = DECT-Telefon(e)
Portnr. 2 = 1. a/b-Port
Portnr. 3 = 2. a/b-Port
Portnr. 9 = Alle Ports gleiche MSN
- CLIP/CLIR CLIR: **P** **1** , System-PIN, **5** , Portnr., **1** **P**
CLIP: **P** **1** , System-PIN, **5** , Portnr., **0** **P**
Auslieferungszustand ist CLIP.

Lieferumfang

- Lieferumfang: Handgerät (zusätzliches Telefon zu twinnny magic oder twinnny nova)
Ladeschale mit Netzteil
Kurzanleitung

Akku

Bitte laden Sie den Akku des Handgeräts, indem Sie es aufrecht mit der Tastatur nach vorn in die Ladeschale stellen. Das Verbindungskabel des Netzteils stecken Sie vorher in die Buchse auf der Rückseite der Ladeschale, das Netzteil in eine 230 V-Netzsteckdose.
Nach ca. 1,5 Stunden ist der Akku voll geladen.
Bitte Hinweise in der Gebrauchsanleitung beachten!

Service und Gewährleistung

Es gelten die Angaben in Ihrer Gebrauchsanweisung.

Hotline in Berlin: Telefon 030/6104 5479

T-Online: *20402#

<http://www.detewe.de>